联想手机

用户手册 型号:A365 操作前请仔细阅读该手册

__1

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前,请您务必仔细阅读随机配送的所有资料,这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品,或因错误理解等原因误操作本产品,联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任,但联想专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对,但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量,因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品,并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况,请查阅与本产品相关合约(若有),或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考,如果有个别图片与产品实物不符,请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务,能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护,未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权,您不得以任何方式复制、抄录本手册,或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输,或将本手册翻译成任何文空

"联想"和"Lenovo"是联想(北京)有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处,或您想得到最新的信息,或您有任何问题或想法,请垂询或登陆:

售前咨询电话: 800-810-8888 阳光服务电话: 400-818-8818

联想移动网站: http://www.Lenovomobile.com

第 1 章 安全和维护	8
第 2 章 使用前	12
2.1 各部分的名称和说明	12
2.1.1 手机外观	12
2.1.2 图标	13
2.2 电池	14
2.2.1 电池的拆卸和安装	14
2.2.2 电池的充电	15
2.3 连接网络	16
2.3.1 SIM 卡	
2.3.2 SIM 卡的插入和取出	16
2.3.3 存储卡的插入和取出	16
2.3.4 开关手机	16
2.3.5 手机解锁	17
2.3.6 SIM 卡解锁	17
2.3.7 连接到网络	
第 3 章 快速使用指南	
3.1 特色功能	
3.2 拨打电话	
3.2.1 拨打国内电话	21
3.2.2 拨打固定电话分机	21
3.2.3 拨打国际电话	21
3.2.4 拨打列表中电话	22
3.3 紧急呼叫	22
3.4 接听电话	22
3.5 结束通话	23

3.6 通话选项	23
第 4 章 功能菜单	25
4.1 功能菜单结构	25
4.2 联想空间	
4.3 通话记录	
4.3.1 未接电话	27
4.3.2 已接电话	28
4.3.3 已拨电话	
4.3.4 删除通话记录	
4.3.5 通话时间	
4.3.6 通话计费	28
4.3.7 短信计数器	
4.3.8 GPRS 计数器	
4.3.9 自动限时	
4.4 网络服务	29
4.4.1 STK*	29
4.4.2 WAP	29
4.4.3 帐号资料	29
4.5 档案管理	30
4.6 消息	30
4.6.1 短信息	30
4.6.2 彩信	33
4.6.3 聊天	37
4.6.4 语音信箱	37
4.6.5 小区广播	37
4.7 设置	38
4.7.1 情景模式	38
4.7.2 触屏校准	40

4.7.3 话机设置	40
4.7.4 通话设置	40
4.7.5 网络设定	41
4.7.6 安全设置	42
4.7.7 恢复出厂设置	42
4.8 多媒体	42
4.8.1 照相机	42
4.8.2 相簿	43
4.8.3 动画录像器	44
4.8.4 动画播放器	44
4.8.5 音乐播放器	44
4.8.6 录音	45
4.8.7 娱乐和游戏	46
4.9 电话簿	47
4.10 附加功能	49
4.10.1 日历	49
4.10.2 备忘录	49
4.10.3 闹钟	50
4.10.4 世界时间	50
4.10.5 计算器	50
4.10.6 汇率换算	50
4.10.7 码表	50
4.10.8 电子书	51
4.10.9 蓝牙	51
4.10.10 快捷功能	
第 5 章 输入法	54
5.1 概述	54
5.2 键盘定义	54

5.3 输入法说明 5.3.1 拼音输入法	
5.3.2 智能拼音输入法	
5.3.3 笔画输入法	57
5.3.4 智能英文输入法	59
5.3.5 英文输入法	
5.3.6 数字输入法	
第6章 常见问题	
第7章 名词解释	65
第8章 技术参数	67

第1章 安全和维护

使用手机时,请遵循以下注意事项。

- •使用之前,请注意详细阅读使用说明书。
- •在飞机上,请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状 态下具备自动开机功能,请在登机前检查并取消设置。
- •使用手机时,应远离热源、高电压环境,例如:电器或电热烹饪设备。 在正常温度下使用,温度高于55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
- •注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。 •开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够 触及的区域内, 以免气囊膨胀时, 手机受到很强的外力, 可能对您造成严重
- •只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的 附件造成的任何后果,本公司不承担任何责任。
 - •严禁擅自拆卸手机。
- •手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备,例如: 电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放 于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所,请遵循特殊场所相关规定使 用您的手机。
 - •严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
 - •如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- •严禁使用溶解物,如:苯、稀释剂或酒精,擦拭手机外壳,严禁让有 腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的
 - •严禁将手机暴露在阳光下,或过多烟雾与灰尘的地方。
- •保持手机干燥,严禁在湿度高的环境中使用,如浴室。该设备不防水, 严禁使其淋雨或受潮。

- ·如果您的手机是外置天线,如无必要,严禁触摸天线,仅可使用原装的天线,如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时,抓紧接口往外拉,严禁拉电源线。
 - •请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具,如医疗救护。
 - •请将手机放在儿童接触不到的安全地方,以防发生危险。

使用电池时,请遵循以下注意事项。

- •使用之前,请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- •请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高,会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形,甚至爆炸。
- •电池内部有特殊的保护电路和装置,严禁擅自拆开电池,否则会造成 短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清 水冲洗眼睛(千万不要揉眼睛),并立即到医院就诊。
- •严禁挤压电池,严禁机械振动或晃动电池,严禁使电池短路,因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品,例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来,因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
 - •请保持金属触点和电池清洁。
 - •严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- •请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电,直到需要更换。电池是消耗品,虽然它可以上百次的充放电,但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间(通话时间和待机时间)减少时,即应该更换一块新电池。
- •严禁将电池暴露在阳光下,或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用,如浴室。该设备不防水,严禁使其淋雨或受潮。

- •严禁将电池放置在过热或过冷的地方,温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。
 - •严禁将电池掷入火中,以免发生爆炸。
- •严禁将电池放在水中,以免引起内部短路,造成电池发热、冒烟、变 形、损坏、甚至爆炸。
- •请按规定处理电池(如回收),不可将电池作为生活垃圾处理,以免引起爆炸和污染。
- •本电池只能使用专用的充电器充电,并且连续充电的时间严禁超过 12个小时。
 - •请将电池放在儿童接触不到的安全地方,以防发生危险。

使用充电器时,请遵循以下注意事项。

- •使用之前,请注意详细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- ·请不要拆卸或改装充电器,严禁在电源线损坏的情况下使用充电器,否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- \bullet 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体,要立刻切断电源。
- •严禁短路充电器,严禁机械振动或晃动充电器,严禁阳光直射,严禁 在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水,严禁使其淋雨或受潮。
 - •请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
 - •拔插头时要抓住充电器,拉电源线会损坏电线。
- •充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为-10℃~+55℃的通风处,并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险,同时也违反厂商规定的保修条款。
 - •请将充电器放在儿童接触不到的安全地方,以防发生危险。

使用耳机时(您可能需要额外购买耳机),请遵循以下注意事项。


- •使用耳机时请注意控制适当的音量,以免损伤听觉。 •请勿用力拉扯耳机线,以免出现断裂现象。
- •在高温高湿的场所长时间使用耳机,容易造成耳机损坏或使用寿命降

- •驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时,请勿使用耳机,否则容易导致 交通意外。
 - •请将耳机放在儿童接触不到的安全地方,以防发生危险。

第2章 使用前

2.1 各部分的名称和说明

2.1.1 手机外观

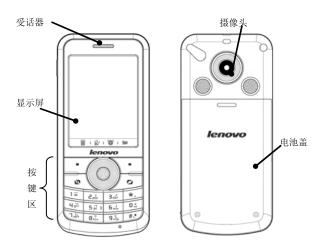

- 1.左右键:编辑时左右移动光标;待机状态,按左键进入[情景模式]菜单,按右键进入[写短信]界面;在照相机、视频录像机预览状态,按左右键可调整焦距;在某些二级菜单,按右键相当于开启选定菜单,按左键相当于返回上一级菜单。
- **2.上下键**:滚动浏览姓名、电话号码、短信息、彩信以及各子菜单等选项;编辑时上下移动光标;待机状态,按**上键**进入[**日历**]菜单,按**下键**进入[**电话簿**]菜单。
- 3.**左软键**:执行显示屏左下角引导符所显示功能。待机界面下按**左软键**进入[**主菜单**]。
- **4.右软键**:执行显示屏右下角引导符所显示功能。待机界面下按**右软键**进入"电话簿"。
- **5.拨号键**:拨打电话号码及接听来电;待机状态,按此键调出已拨电话记录。
- **6.挂机键**:结束通话或拒绝来电;长按此键**关机/开机**;在其他情况下,按此键一般返回待机状态。
 - 7.数字键: 0-9 数字键输入数字和字符; 进入菜单时快速选择菜单项
 - 8.*键:在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。
 - 9.#键: 在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。
 - 10.中间键:在待机状态,按此键进入拨号状态。

注:本手册中"按某键",是指按下该键后即松开;"长按某键", 是指按下该键并保持2秒或2秒以上。1、2统称为导航键。

2.1.2 图标

图标	说明	显示位置
lant.	表示网络信号的强度	图标区
8	键盘解锁	图标区

223	振动	图标区
	*** /*	
20	振动及响铃	图标区
J	响铃	图标区
2	振动后响铃	图标区
	当前有未读彩信	图标区
D	当前有未读短信息	图标区
<u> </u>	SIM 卡 1	图标区
9	SIM 卡 2	图标区
4	闹钟已设置并启动	图标区
	显示电池电量	图标区
	当前有未接电话记录	图标区
(B)	蓝牙功能开启	图标区

2.2 电池

初始状态电池充了约 50%的电量,拆开后即可使用。前三次充电请彻底用完电后再充满使用,这样电池易达到最佳使用状态。

2.2.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行:

①向手机底部推动电池盖板,取下电池盖板;

②向上提起电池底部,将其从电池舱中取出。

警告:拆卸电池之前一定要将手机关机。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池,否则可能损坏 SIM 卡和手机。

安装时按以下步骤进行:

- ①将电池金属触点与电池舱金属触点对齐,将电池卡入电池舱;
- ②向上方向推动电池盖板,将其嵌入手机。

2.2.2 电池的充电

将充电器的接口插入手机的充电器插座。

将充电器插上电源。

这时, 开机状态下, 手机屏幕图标区的电量指示符号会循环闪动; 如果 充电时已关机, 屏幕上还会出现充电指示的画面, 表示手机正在进行充电。

如果手机在电量不足时仍过度使用,将导致电池电压过低,此时手机将 工作在低电压锁定模式,不能正常开机显示。此时充电,手机将进入预充电 过程,需要经过一段时间的预充(最多十几分钟),使电池电压升高后,才 能正常开机显示。

开机状态下,当屏幕图标区的电量指示符号显示全满,并不再闪动,表明充电已经完成。如果是关机充电的,屏幕还会显示充电完成的画面。充电过程一般需要 2.5 个小时以上(前三次充电时间建议为 12-14 小时,有利于延长电池的使用寿命)。充电期间电池、手机和充电器会变热,这都是正常的。

充电完成后依次断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注: 充电时一定要置于环境温度为高于-10℃低于+55℃的通风处, 并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会 引起危险,同时也违反厂商规定的保修条款。

当手机自动关机或显示电量不足警告时,应及时对电池充电。若充电前 电池没有用完,手机会自动减少充电时间。

2.3 连接网络

2.3.1 SIM 卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的 SIM(用户身份识别模块)卡。 SIM 卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 SIM 卡的芯片内,一同记录在卡上的还有您在 SIM 卡电话簿中存储的姓名、电话号码以及短信息。SIM 卡可以从您的手机中取出,放入任意一部 GSM 手机中使用(新手机会自动读取 SIM 卡)。

为了防止丢失和损坏 SIM 卡中的信息,应避免触摸金属接触面,并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏,您将不能正常使用手机。

警告:取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡,否则可能损坏 SIM 卡和手机。

2.3.2 SIM 卡的插入和取出

SIM 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前,必须小心将其取出。 关闭手机,移去其它外部电源和电池。

如将 SIM 卡插入 SIM 卡卡座。

当您需要取出 SIM 卡时,请先关机,移去其它外部电源和电池,再取卡。

2.3.3 存储卡的插入和取出

关闭手机,移去其它外部电源和电池。

将存储卡卡座上的压盖揭起,将存储卡放入卡槽内。

压下卡座揭盖并向下滑动揭盖, 使存储卡固定在卡槽内。

当您需要取出存储卡时,请先关机,移去其它外部电源和电池,再取卡。

2.3.4 开关手机

要打开手机或关闭手机,请长按**挂机键**。

如果您先打开了手机,但没有插入 SIM 卡,则手机将会提示"插入 SIM 卡"。插入 SIM 卡后,手机会自动检验该 SIM 卡是否可用。

然后显示屏上会出现以下提示:

 输入手机保护密码
 ——如果您设置了手机保护密码。

 输入PIN
 ——如果您设置了 SIM 卡密码。

问候语 ——如果您设置了问候语并打开此功能。

查找 ——手机将进行搜索,直至找到了合适的网络连

接。

2.3.5 手机解锁

为了防止非法使用,您的手机可以设置手机保护。选用此项功能,您必须输入正确的手机保护密码,这样您才能给手机解锁,使手机进入正常使用状态。用户可以关闭手机保护,在这种情况下,手机不能防止被非法使用。

关机状态下,长按**挂机键**打开手机;

输入手机保护密码,用**右软键**删除输入错误,按**左软键**确定。例如,若手机保护密码设置为 **1234**,则进行如下输入:

1234 确定

假如您忘记了您的手机保护密码,您必须与您的零售商或当地授权维修 服务中心联系,以解开您的手机保护密码。

注: 本机初始手机保护密码为 1234,请尽快修改其密码为您的私人密码。

2.3.6 SIM 卡解锁

为了防止非法使用,您的 SIM 卡采用 PIN(个人标识号)码加密保护。选用此项功能,如果您已经设置了 PIN 码保护,在您每次开机时必须输入 PIN 码,这样您才能将 SIM 卡解锁,然后手机才能正常使用。用户可以关闭 SIM 卡密码保护,但在这种情况下,SIM 卡不能防止被非法使用。

关机状态下,长按**挂机键**打开手机;

输入 PIN 码,按**右软键**删除错误输入,按**左软键**确定。例如,若 PIN 设置为 1234,则进行如下输入:

1234 确定

假如连续三次输入错误,您的 SIM 卡将被网络锁定,手机将询问 PUK

注: 您的网络供应商会为您的 SIM 卡设置一个标准的 PIN (4 到 8 位)号,您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.3.7 连接到网络

SIM卡解锁成功后,手机自动搜索可用网络(屏幕上显示**查找**)。一旦取得联系,网络供应商的名字将出现在屏幕上。

注:如屏幕上提示"可打紧急电话" (Emergency),意味着您已在正常网络覆盖范围 (服务范围)之外,但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

您的 A365 手机支持 GPRS (通用分组无线业务) 服务,若您的网络运营商为您开通了 GPRS 服务且您的手机处在 GPRS 网络的覆盖区域,您可以通过 GPRS 网络进行 WAP 上网。

第3章 快速使用指南

3.1 特色功能

作为一款定位在多媒体手机的 A365 手机,除了具有移动电话的基本功能外,还支持丰富、实用、快捷的多媒体特色功能,简要介绍如下:

电话簿:支持快速寻找符合条件的电话号码记录;存储在手机上的每个电话簿记录最多可对应四个电话号码,手机最多可存储 500 笔电话簿记录,SIM卡可储存的电话簿记录根据卡容量而定;支持在电话簿中发送短信息、拷贝单笔记录到 SIM卡或手机以及选择 IP 拨号的功能;支持 SIM卡和手机之间复制电话簿记录;支持删除 SIM卡和手机中的电话簿记录;支持名片夹式电话簿、个性化来电铃声和大头贴。

通话记录: 您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看;支持呼叫通话记录中的电话号码;支持将通话记录中的电话号码保存至电话簿;支持删除通话记录内容;支持自动存储和查看 GPRS 数据流量信息等。

短信息: 支持将短信息存储在手机上,最多可存储 200 条;支持 EMS 增强型短信息和写短信息时插入常用短语中预设短信;支持查看 SIM 卡和手机短信存储容量;支持提取当前短信中号码。

彩信:支持多媒体短信服务,能够接收和发送文字、图像、声音等各种 多媒体格式的信息;您可通过彩信将照相机拍摄的照片发给您的朋友和同 事。

联想音乐播放器:您的手机支持 MP3 音乐文件以及*.wav,*.amr, *.mid, *.imy 等格式音乐文件的播放。

录音: 您的手机支持通话录音和非通话录音。在通话过程中,您可以按**左软键"选项"**,然后选择"**录音"**,方便的进行通话内容的录音,录音生成的文件以 **AMR** 或者 **WAV** 格式保存在**存储卡**盘(确定已经插入存储卡)[**录音**]于目录下,以供您查询。在非通话情况下,您也可以进入**多媒体**菜单选择

录音,并且可以将录制的声音文件发送到情景模式后设为来电铃声;还可以通过彩信发送给你的朋友或家人。

电子书: 手机支持显示小于 2M 的 TXT 格式的文字文件。

存储卡: A365 手机支持移动存储即 U 盘功能, 在手机关机情况下, 插入存储卡, 用随机附带的 USB 数据线, 连接手机和 PC, 手机即成为一个 U 盘, 支持数据的移动存储; 开机状态下, 连接 USB 数据线到 PC, 您可以根据提示选择"存储装置", 手机会自动转为 U 盘功能或者选择"返回", 保持开机状态,对手机充电。

照相机:您的手机支持照相机功能,可根据需要对照相机进行个性化设置。

动画录像器: 您的手机支持同步有声摄像功能。

动画播放器: 您的手机可以播放录制的影片文件。

附加功能: 您的手机支持多种实用的功能。支持闹钟、计算器、备忘录提醒等功能。

设置: 您可根据需要对手机进行个性化设置,包括**情景模式、触屏校准、话机设置、通话设置、网络设置**以及**安全设置**等项目,每个项目下都有多样 灵活的功能供您根据自己不同的喜好进行设置。

互联网:您的手机支持 WAP 服务。使用 WAP 浏览器访问并畅游无线 网络,获得丰富的信息。

游戏: 您的手机为您提供了趣味横生的游戏,在闲暇时您可以在游戏中找到乐趣。

输入法:您的手机支持多种输入模式以方便您输入英文字母、数字、汉字、符号等。

3.2 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时,您就可以拨打或接听电话了。 显示屏左上角的信息条显示网络信号强度(当有 4 条信息条时表示信号最 20 强)。

通话质量受障碍物的影响比较大, 所以在小范围内的移动可以有效提高 通话质量。

3.2.1 拨打国内电话

按**数字键**直接输入电话号码,然后按**拨号键**开始呼叫。 您可按如下顺序按键输入拨打国内电话:

区号 电话号码 拨号键

3.2.2 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通,您需要先拨总机,再连续按 **0 键**进行切换,直到显示屏上出现"**P**"(暂停),再拨分机号。 您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机:

区号 总机号码 P 分机号 拨号键

有些固定电话分机必须通过总机才能拨通分机号码,这时需要先拨总机号码,再连续按 **0 键**进行切换,直到显示屏上出现"**W**"(等待),再拨分机号。

您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机:

区号 总机号码 W 分机号 拨号键

3.2.3 拨打国际电话

要拨打国际电话,可连续按 **0 键**进行切换,直到显示屏上出现国际长途 电话前缀符号"+",这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号时从任意 一个国家拨打电话。

您可按如下顺序按键输入拨打国际电话:

+ 国家代码 完整的电话号码 拨号键

输入前缀号后,接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例,德国为 49,英国为 44,瑞典为 46 等等。

与通常拨打国际电话一样,拨号时应去掉城市区号前面的"0"。例如,要从其它国家拨打上海服务热线电话,应拨:+86 21 114

3.2.4 拨打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机通话记录菜单中。最近拨打和接听的电话号码按照类型分别列在**未接电话、已拨电话、已接电话**子菜单下。当电话号码存储满后,旧的号码自动被删除。

3.3 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知),您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务,显示屏上将会显示"可打紧急电话"(Emergency),告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内,即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

3.4 接听电话

您可以选择不同的方式接听电话。如果**应答模式**中选择了**任意键**接听,除了**挂机键、右软键**外的任意键均可接听来电。如果耳机已经插上,您还可以使用耳机上的按键接听电话;如果您不方便按键,可以设置**自动**(此选项22

仅出现在耳机模式中)接听为开,并且确认耳机已经插上,则在响铃或振动 2 秒后,电话自动接通。

3.5 结束通话

当有来电时,按**挂机键、右软键**拒接来电。

通话中,按**挂机键**结束当前通话。 按**挂机键、右软键**可以取消刚刚拨出的呼叫。

3.6 通话选项

在通话状态下,按**左软键"选项"**可以进入通话选项,或按**右软键"免** 提"激活扩音,再按**右软键"正常**"关闭扩音,按**挂机键**结束当前通话。

该通话选项只有在通话过程中才能看到,而且呼叫等待、呼叫保持、多 方会议等功能需要网络支持,请与您的网络供应商联系。

在通话选项中,您可以进行如下操作:

保留

暂停当前通话或恢复被保持的通话。

结束

结束当前通话。

新通话

进入新的拨号界面。

电话簿

进入电话簿浏览状态。

消息

进入信息菜单。由于网络占用的限制,通话过程中彩信功能被禁止。

录音

对当前通话进行录音。

静音/恢复

进行开关设置。在静音开的情况下不发送本地话音。

双音多频

根据按键以及浮动状态条提示的当前状态,进行 DTMF 的开关操作 (DTMF 双音多频,即通话过程中,您在键盘上所按下的键将以音频信号的形式发送到对方,用于电话银行,自动应答机等)。

第4章 功能菜单

4.1 功能菜单结构

- 功能菜单的缺省结构如下:
- 1 联想空间
- 2 通话记录
 - 2-1 未接电话 2-2 已拨电话

 - 2-3 已接电话
 - 2-4 删除通话记录
 - 2-5 通话时间
 - 2-6 通话计费

 - 2-7 短信计数器 2-8 GPRS 计数器
 - 2-9 自动限时
- 3 网络服务

 - 3-1 STK 服务 3-2 WAP 3-3 帐号资料
- 4 档案管理
- 5 消息
 - 5-1 短信息 5-2 彩信
 - 5-3 聊天
 - 5-4 语音信箱
 - 5-5 小区广播

- 6 设置
 - 6-1 情景模式
 - 6-2 触屏校准

 - 6-3 话机设置 6-4 通话设置 6-5 网络设定
- 6-6 安全设置 6-7 恢复出厂设置 7 多媒体 7-1 照相机

- 7-2 相簿
- 7-2 柏海 7-3 动画录像器 7-4 动画播放器 7-5 音乐播放器 7-6 录音

- 7-7 娱乐和游戏 8 电话簿
- 8-1 快速查找 8-2 添加号码 8-3 全部复制 8-4 删除 8-5 来电群组

- 8-6 其它号码 8-7 设置
- 8-8 来电大头贴 8-9 来电铃声
- 9 附加功能 9-1 日历

- 9-2 备忘录
- 9-3 闹钟
- 9-4 世界时间
- 9-5 计算器
- 9-6 汇率换算
- 9-7 码表
- 9-8 电子书
- 9-9 蓝牙
- 9-10 快捷功能

4.2 联想空间

在网络供应商支持的情况下,本手机将为您提供各种丰富便捷的补充服 务,网络供应商不同,您将得到的服务内容也会有所不同。

注意:请留意您有可能因为激活和使用了这些服务而支付额外的费

4.3 通话记录

4.3.1 未接电话

进入**未接电话**菜单,将显示未接电话列表。 在查看**未接电话**详情时,按**左软键"选项**"包括如下内容:

拨号 拨叫该号码。 保存 将该号码存入电话簿中 删除 删除该记录。

编辑 修改号码并且进行存储。

传送短信 向该号码发送短信息。

传送彩信 向该号码发送彩信。

4.3.2 已接电话

进入**已接电话**菜单,显示手机当前记录的已接电话号码列表。 在查看**已接电话**详情时,**左软键"选项**"内容同**未接电话**。

进入已拨电话菜单,显示手机当前记录的呼出电话号码列表。 在查看已拨电话详情时,左软键"选项"内容同未接电话。

按**左软键"确定"**进入**删除通话记录**子菜单,在记录内容不为空的情况 下,您可以分别对**未接电话、已拨电话、已接电话**通话记录进行删除或**删除 全部**操作。

4.3.5 通话时间

按左软键"确定"进入通话时间子菜单,可以查看手机到目前为止的通 话时间记录。

上次通话时间 显示上次手机通话的时间长度。

已接电话总计 显示已拨电话时间总的时间长度。 显示已接电话时间总的时间长度。 **历有计时归零** 对上述三个时间记录进行清零操作。

分别查看上次通话费用,所有通话费用.也可通过输入 PIN2 码后,设置 通话费用归零,费用限制和价格及费率;

进入该子菜单,可以查看当前**已发送**和**已接收**的短信息数量;并通过按**左软键"重设"**来对上述记录进行清零操作。

4.3.8 GPRS 计数器

进入该子菜单,您可以查看在 GPRS 网络上传输的数据流量,包括查看上次传送、上次接收、全部传送、全部接收的 GPRS 数据流量(以 K 千字节为单位),并可通过计数器归零来对上述所有的记录进行清零操作。

4.3.9 自动限时

按左软选择开启或关闭自动限时,可对通话时间进行限定。

4.4 网络服务

4.4.1 STK*

STK 是网络运营商为您提供的增值服务。

您的手机支持 STK 功能。如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务,本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络运营商联系。

4 4 2 WAP

您的手机支持基于无线应用协议(WAP)的服务。您可以访问多种 WAP 服务,如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的,并由 WAP 服务供应商维护。

WAP 服务需要网络支持,有关 WAP 服务的可用性、价格和税额,请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

4.4.3 帐号资料

GPRS

在该子菜单下,将列出当前 WAP 设置档的 GPRS 访问帐号资料列表,选定某一设置档,您可以对如下内容进行编辑:

名称 可对帐号资料档名称进行编辑设置。

GPRS 连接点 输入 APN,默认为 cmwap。

使用者帐号 APN 服务器的用户身份,默认为空。

密码 APN 服务器识别您身份所需的密码,默认为空。 **认证模式** 通过**左右键**可分别设置**一般、加密**间选择后"**完成**"设 置,从而设置在 WAP 的身份认证中采用的认证方式。

4.5 档案管理

进入**档案管理**菜单,菜单显示**手机和记忆卡**盘符(确定已经插入记忆 卡),界面上方将显示当前盘符**全部**内存空间,以及当前**可用**的剩余空间。 根目录下,按**左软键"选项"**可进行如下操作:

开启 列出根目录下的目录和文件。

新建文件夹 选择确定建立新的文件夹,并可对文件夹名称进行编辑。 格式化 对内存进行格式化操作,此操作将删除当前内存中的所有数

打开盘符,即可打开盘符下的文件列表和文件夹列表。若当前已选定某文件夹,则此时按**左软键"选项**"可以显示如下选项:

开启 打开文件夹,列出下一级目录结构并列出文件夹中的文件。

新建文件夹 选择**确定**建立新的文件夹,并可对文件夹名称进行编辑。 **更名** 更改当前文件夹的名称。

删除 删除当前资料夹。

排序 按**左软键**打开**排序**,可以选择**按名称、按类型、按时间、按大小、 无**(即随机排列)的排序方法列出资料夹和文件。

4.6 消息

4.6.1 短信息

您可以通过短信息服务中心随意收发中文或英文短信息。本手机支持增 30 强型短信息(EMS),可以在短信息中插入图片、动画、旋律、铃声,也可使用模板产生短信息。

收件箱

进入**收件箱**子菜单查看已接收到的短信息。查看信息列表时,可以按**上下键**选择上一条信息或下一条信息;在出现**收件箱**的短信息列表后,可以按**左软键"确定"**来阅读详细信息。

回复 给当前短信息的发送者发送短信。

删除 删除当前短信息。

编辑 对当前收到信息进行编辑。

转发 将该信息转发,可选择**发送**到一人、**多方发送**、或**群组发送**。

复制至手机 若此短信被保存在 SIM 卡内则选择此项可将该短信复制到手机内,否则此选项不出现。

复制至 SIM 卡 若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信复制 到 \mathbf{SIM} 卡内,否则此选项不出现。

移动至手机 若此短信被保存在 SIM 卡内则选择此项可将该短信移动到手机内,否则此选项不出现。移动后此短信将不再保存在 SIM 卡内。

移动至 SIM 卡 若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信移动到 SIM 卡内,否则此选项不出现。移动后此短信将不再保存在手机内。

聊天 可对聊天室进行设定后开始聊天。

删除全部 删除所有短信息。

复制全部 选择从 SIM 卡或从手机复制全部的短信息到另一载体上。

移动全部 选择从 SIM 卡或从手机移动全部的短信息到另一载体上。 移动后**收件箱**中原来的所有短信将不再保存在原来的载体上。

使用号码 将发送方号码和当前短信中号码(3—40 位)提取出来,以列表形式显示,选取其中任意一条可进行**拨号或保存**操作。

使用连接 将短信中包含的网络连接地址(地址开头必须是 http://或wap 才能够识别)提取出来,以列表形式显示,选取其中一条可进行连接

和加入书签操作。

发件箱

进入**发件箱**列表查看您 保存在手机(手机和 SIM 卡)的短信息。

写短信

请确认在写短信息之前已经正确设置了信息中心号码。

进入**写短信**子菜单,可以编辑短信息。按**左软键**进入"**选项**"菜单:

选择该操作,您可以根据您的需要进行**发送、发送并保存、储存、多方** 发送、群组发送操作。

常用短语 可以在当前信息光标所在处,插入常用短语中预设的文字信息。

插入对象 支持增强型短信息(EMS),选择插入对象,弹出 EMS编辑选项:

文字格式 在该项菜单中,您可以对信息中文字进行格式设置.其中文字大小设置对汉字无效。

插入电话号码:短信中插入号码。

插入电话簿姓名: 短信中插入电话簿里的姓名。

插入书签:插入网页连接。

输入法 该项菜单提供了多种输入法可供选择。

注:部分城市和地区的短信息中心不支持大于70个汉字(或160个英文字符)的长短信息。只有兼容增强型短信息(EMS)的手机才能接收发送静态图标、动画图标及音乐信息。

党田特语

按**左秋键"确定"**进入信息常用短语列表,可以对选定模板进行**编辑、删除、从模板建立新短消息**操作。

短信设置

在使用短信息功能前,您需要做相应的设置。进入**短信设置**子菜单,可以选择以下设置:

模式设置:请与您当地的网络供应商联系,以得到短信息服务中心号码。进入该子菜单,将显示当前信息模式设置档列表,列表的个数因网络供应商及 SIM 卡不同而变化。选定模式设置档后按左软键"编辑"可依次对其中的资料夹名称、短信息中心号码、短信息有效期以及发送格式进行设置。在短信息有效期内,短信息服务中心将反复重发一段短信息直至该信息被收到。短信息有效期适用于所有被发送的信息。

注:信息的有效期限和传真、传呼、电子邮件的实现需要网络运营商 支持。

状态设置:对**消息报告**进行设置。若打开**消息报告**设置,则当对方接收 到您发的短信息或者某种原因接收不到时,短信息中心发送状态报告,您可 以方便地看到对方是否已经接收到。

注: 该功能的实现需要网络运营商支持。

容量查询: 以 **n/m** 形式显示 SIM 卡和手机上短信息存储空间目前占用情况,其中 n 为当前存储信息,m 为 SIM 卡或手机载体最大信息容量。您的手机最多能保存的短信息数目(包括**收件箱、发件箱**和**草稿箱**中保存在手机上的短信息)为 200 条。SIM 卡能存储短信息的数目由 SIM 卡的容量决定。

储存位置:选择将短信存到手机或是 SIM 卡上。

信息传送设定:可以在此菜单下,选择信息传送通道,可以选择GPRS优先、GSM优先或仅使用GSM。此项功能需要您的网络运营商支持。

4.6.2 彩信

彩信 (MMS) 即为多媒体短信服务,它最大的特色就是支持多媒体功能, 能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

彩信服务需要网络运营商支持,使用前请确认您的 SIM 卡支持该项服务 或咨询相关的网络运营商。您的手机支持彩信功能,对其进行必要的彩信设 置后,就可以收发多媒体信息了。

写信息

按**左软键"确定"**进入"写信息"子菜单,您可以看到以下选项:收信 人、副本、密件副本、主旨、编辑内容。

编辑收件人信息,可选择"加入号码"或"加入电子邮件"。选择选项 后可以直接输入收件人电话号码或电子邮箱,亦可按左软键"搜索"从电话 簿中选择电话号码或电子邮箱。若同条彩信要发送多位,则在**收件人**列表界 面按**左软键"选项**"可以进行以下操作:

加入号码 继续添加收件人号码。

加入电子邮件 继续添加收件人电子邮件地址。

编辑 对选中的收件人号码进行编辑。

删除 从收件人列表中删除当前号码。

编辑彩信内容界面下,按**左软键"选项"**进入编辑选项菜单,内容如下: 完成 完成彩信内容的编辑。

输入法 切换不同的输入法。在编辑界面按**#键**也可以切换输入法。

加入图片 插入资料夹中的图片至当前页。

加入声音 插入资料夹中的音乐至当前页。加入附件 插入资料夹中的附件至当前页。

加入新页面于前 在彩信当前页插入一页,使其成为当前页。

加入新页面于后 在彩信当前页后插入一页,使其成为当前页。

加入书签文字

预览多媒体消息 预览当前的彩信。

间隔时间 对当前页的显示时间进行设置 (单位为秒)。页面时间在 1~ 60 秒之间, 当输入超出范围, 保存时给出相应提示, 并返回编辑界面。 34

编辑完成后,按**右软键"完成"**,您可选择**发送、存盘并发送、储存至草稿 箱、发送选项**及**离开**操作。

其中**发送选项**中,您可以作如下定制:

使用期内: 即彩信在彩信中心的保存时间(该时间与网络运营商的服务 有关)

发送回报: 即彩信是否成功发送到对方的信息反馈。

读取回报: 即彩信是否被发送对象阅读的信息反馈。

优先权:设置当前彩信的优先级别。

注:每页最多只能添加一首音乐和一张图片。整个彩信的大小,以 K (千字节)为单位,在彩信编辑界面屏幕最上方显示: 当前页号/总页数 以及彩信的大小。选项菜单列出的操作会因为你所进行的操作不同而

收件箱

收件箱存储所有收到的彩信。

当彩信内容被接收到手机收件箱中时,按**左软键"确定"**进入"**收件箱**" 子菜单,手机将显示**收件箱**中的彩信列表。按**上下键**滚动到要查看的彩信, 按**左軟键"选项"**可对当前彩信进行以下操作: **查看** 浏览当前彩信内容。

短信回复:编辑短信回复发件人

回复 选择编辑彩信回复发信人,同时主题变为"回信:"加上原主题。 **回复给所有人** 编辑彩信回复给发给您此条彩信的号码和您自己的号码,同时主题变为"回信"加上原主题。

转发 将当前彩信进行转发,同时主题变为"转寄:"加上原主题。 删除 删除该条彩信。

删除全部 删除**收件箱**中所有彩信。

信息详情 查看彩信详细情况。

使用项目 可将发送方号码提取出来,保存至 SIM 卡或手机上,或直 接拨打该号码。

发件箱

发件箱存储发送时选择存储的彩信。

草稿箱存储尚未准备好发送的彩信以备再次修改和发送。

预设消息

预设消息菜单存储一些常用彩信内容,已备您需要时直接使用。

用户要使用彩信服务必须进行必要的设置才能使用。按左软键"确定" 进入"**设置**"子菜单,可进行如下设置。 编辑设置 设置彩信的编辑模式、图片缩小和自动签名内容。

发送设置 用于设置发送彩信的有效期,发送回报,读取回报,优先权, 间隔时间和发送时间。

接收设置 用于设置接收彩信的主网络,漫游网络,发送阅读报告和允 许发送报告。 **过滤器** 用于设置匿名寄信人,广告消息。

服务器设置 在此菜单中,移动电话支持您对多种彩信发送网络进行相 关设置, 并对相应的设置进行**激活设置档和编辑设置档**操作。

内存状态 查看当前手机对分配彩信使用之内存空间的使用情况。

注: 1. 读取回报和发送回报的使用与您的网络运营商提供的服务有 关,有关更多信息请向您的网络运营商咨询。2. 您的手机专为存储 彩信预留了一定数量的可用空间。保存大量彩信可能占用全部此部分 存储空间,因而您的手机可能提示存储空间已满。此时您必须先删除 彩信各信件夹中多余的信息以保证有足够所需空间再继续保存新的 彩信。

4.6.3 聊天

按提示进入, 通过输入我的昵称和对方电话号码进行聊天。

4.6.4 语音信箱

当您不能接听电话时,就可以让对方拨打运营商给您提供的语音信箱服 务号码给您留言,留言保存在服务网络的语音信箱系统中;事后,您可以访 问语音信箱系统收听留言。

进入**语音信箱**子菜单,您可看到当前的语音信箱(最多设置两个语音信

按左软键"选项"进入信箱选项,可以对语音信箱进行编辑以输入语音 信箱的号码和姓名或者连接至语音来实现对语音留言的收听。

语音信箱功能的实现需要网络运营商支持, 您可能需要先申请开通该项 服务。有关更多信息及语音信箱号码,请向您当地的网络运营商咨询。

4.6.5 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务,您可以 从网络运营商处接收有关各种主题的信息,如天气、出租车、医院等。有关 可用主题信息,请与您当地的网络供应商咨询。 进入**小区广播**子菜单,您可以看到四个菜单选项

接收模式: 开启或关闭小区广播的接收 **读取信息**,打开收到的小区广播信息。

语言: 设置是否接收所有语言的小区广播。

频道设置,选择:操作对备选小区广播频道进行选择,以过滤不需要接收的小区广播:

新增: 新增小区广播频道并对频道名称和编号进行设置; 编辑: 对当前 备选频道进行重新设置;

删除:删除备选小区频道。

注: 小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

在网络供应商支持的情况下,本手机将为您提供各种丰富便捷的补充服务,网络供应商不同,您将得到的服务内容也会有所不同。

注意:请留意您有可能因为激活和使用了这些服务而支付额外的费用。

4.7 设置

在特机界面按左软键进入主菜单,然后选择设置,将进入设置界面。您可以 在此菜单选项中按照您的使用习惯设置您的手机

4.7.1 情景模式

您的手机提供了多种情景模式,以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。首先,请根据当前场景,选择不同的情景模式,然后您只需对情景模式进行个人设置并激活即可。

一般模式 适用于一般的环境。

会议模式 适用于会议的环境,需预先设置(例如:可设置**响铃方式**为"振动")。

户外模式 适用于户外活动,需预先设置(例如:可设置铃音音量到较高的状态)。

室内模式 适用于室内环境,需要预先设置。

耳机模式 适用于插入耳机情况下,需要预先设置(例如:减小铃音音

蓝牙模式 需要配对蓝牙耳机并连接成功。

按**上下键**滚动至所需的情景模式,然后按"**选项**":

开启 启用选定的情景模式。

个人设置 对情景模式进行个人设置,选择需要更改的设置并进行相应的更改,包括:**铃声设置、音量、响铃方式、铃声类型、提示音、应答模式。**参考接下来的"**个人设置**"的详细说明。

注:除静音模式外的其它模式出厂时已经做了设置,并已默认启动一般模式。在待机界面下,长按#键即可令手机进入静音模式,再次长按#键则从静音模式退出,恢复到先前所设置的模式。

个人设置

铃声设置 从当前移动电话中的备选铃声中选出一首设置为各种铃声。其中对于**来电铃音**有系统内置以及用户自定义铃声可供选择;而对于消息、**开机、关机**提示音手机也有预设音调可供选择或通过**静音**关闭相应铃音;按键声则可以选择设置为无声、点选、音调三种。

音量 设置**响铃声**和**按键音**音量的大小。在音量调节界面中,可以通过**左右键**,对音量进行设置。音量级别共分 **7** 级,1—**7** 依次增大。

响铃方式 可以选择**响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃**中任意一种 方式作为当前响铃方式。

铃声类型 可以选择**一声、连续、渐强**中任意一种方式作为当前铃声类型。

提示音 可对**警告音、错误、网络连接音、通话连接**提示铃声进行**选择**/**取消**设置,以令相应情况下进行铃声提示。

应答模式 可以对**任意键**(除挂机键、右软键外)、**自动**(此项仅出现39

在耳机模式中)接听模式进行选择/取消设置,并存储设置。

4.7.2 触屏校准

可以根据手机的提示,对手机屏幕与触笔进行校准。

4.7.3 话机设置

时间与日期 设置城市、时间和日期的显示格式。 定时开关机 可设置 4 个自动开关机的时间,默认关闭。 语言 选择话机语言种类,包括简体中文和 English。

预设输入法 设置默认输入法。

待机菜单显示:

墙纸:选择您喜欢的壁纸,作为待机界面的墙纸。

屏幕保护: 开或关即启用或关闭屏幕保护功能,并选择动态或静态壁纸。 开机动画:选择开机时的动画。

关机动画:选择关机时的动画。

显示日期时间:选择开启或关闭,表示待机时是否显示日期时间。

显示本机号码:选择开启或关闭,表示待机时是否显示 SIM 卡的号码。 主题:设置主题场景。

快捷图标设置:设置待机时快捷图标的开启/关闭。

问候语 如果没有设置问候语,开机时显示开机动画。如果设置了问 候语, 开机时会显示动画, 显示问候语。

速拨 设置是否支持快速拨号功能,编辑快速拨号号码。

飞航模式

设置手写速度和手写笔色彩。 手写设置

其它设置 设置 LCD 背光。

4.7.4 通话设置

本机号码 是否让对方手机显示本机号码;

呼叫等待 含开启、关闭、查询三个选项设置; **呼叫转移** 根据用户的要求,进行不同情况下的来电转移;

呼叫限制 此服务需要网络运行商提供相应的服务;

禁止拨出 禁拨所有电话、国际电话或国际不含国内;

禁止来电 拒接所有来电、漫游中拒接;

取消限制 取消所有选项设置。在对这些选项进行操作时,需要禁止密 码操作;

更改密码 更改密码需输入旧密码。

线路切换 在线路 1 和 2 之间切换;线路 2 是否能拨出电话与网络运营 商有关;

通话时间提示 在通话过程中每次接近整数分钟时给出提示音,以让用 户随时了解通话持续时间;

通话时间显示 设置通话时,界面是否显示通话时间。按开启/关闭, 即启动/关闭此功能;

自动重拨 设置呼叫没有接通时,手机是否自动重拨;按开启/关闭, 即启动/关闭此功能;

关闭群组 使用多个用户形成用户群,对此指定用户群的通信进行限制 的功能。

IP 拨号 设置 IP 号码并开启。

来电黑名单 设置黑名单。

注意:有些设定需要网络支持。呼叫限制需要当地网络和 SIM 卡开通 此项功能才能使设定有效。

4.7.5 网络设定

网络选择 搜寻网络并选择网络进行注册。

偏好网络 手工选择各自喜好的网络。

GPRS 连接 按确定可在需要时连接和永久连接之间切换。

4.7.6 安全设置

您可以在此菜单下设置您的电话安全选项,以避免您的电话或 SIM 卡被非法使用。

SIM 锁 按开启,即每次开机时需要输入 PIN 锁密码,否则不能使用 SIM 卡;

在设置时,都需要输入正确的 PIN 码。三次输入错误时,就要求输入 PUK 码(个人解锁码)。PUK 码是用来解开并更改被锁定的 PIN 码,若 PUK 码未提供或者遗失请与网络运营商联系;

话机锁 开启话机锁后开机,需要输入正确的手机密码;

键盘锁 按左软键可对键盘锁进行关闭、5 秒、30 秒、1 分钟或 5 分钟的操作;

固定拨号 设置开启/关闭固定拨号,并可设置固定拨号的清单;

禁止拨号 如果您的 SIM 卡支持,可以限制向外拨出的电话号码。当此功能打开时,不能拨打固定拨号清单中的电话号码;

更改密码 您可以更改 PIN、PIN2 和话机锁密码。

注意: 缺省的手机密码是 1234, 您应该尽快将其更改为自己的密码。

4.7.7 恢复出厂设置

此选项可将手机部分功能设置恢复为出厂设置。 此功能需要输入正确密码,才可进行操作。 出厂预设密码为 1234。

4.8 多媒体

4.8.1 照相机

本手机内置高清晰摄像头,您可以随时随地进行拍照,并把照片保存到 手机或存储卡内。

照相机设置

选择**照相机**菜单,按**左软键"确定"**进入照相机取景界面,

在取景状态,按**左软键"选项"**可以进行如下操作,从而进行更为详细的参数设置。

到相簿 转到相簿,显示当前相簿中照片文件列表。

相机设定 包括对**快门声、曝光补偿、避免闪烁、延迟拍摄**操作内容的调节。

照片设定 包括对照片大小和照片品质的调节。

特效设定 设置照片拍摄的特殊效果。

储存路径 设置照片存储地址 还原设定 按左软键 "确定",然后再按左软键选择"是",则照相

拍照

机参数还原到出厂设置。

在照相机取景状态下,调节镜头,让被拍摄物显示在取景框中。

取好景后,按**中间键**拍照。

拍完后,按**左软键**对当前图片进行储存,然后回到取景状态;按**右软键** 不保存照片,返回到取景状态。

4.8.2 相簿

选择相轉子菜单,您可方便查看保存在相簿中照相机拍摄的图片列表,并按**左软键"选项"**对选择的图片进行**查看、浏览模式、传送、更名、删除、删除全部档案**或对相簿中图片排序。查看图片时,通过按**左右键**可顺序浏览。

传送操作可选择将照片发送到墙纸、到屏幕保护、到开机动画、到关机 动画、到电话簿、至彩信或至蓝牙,具体情况下操作成功与否受彩信空间大 小、相片大小等因素有关;排序操作可以选择按名称、按类型、按时间、按 大小和无排序(即随机排列)中的一种来排序。

4.8.3 动画录像器

录像机设置

选择视频录像机菜单,按左软键"确定"进入视频录像机界面。

按**左软键"选项"**进行如下操作:

录像器设定 包括对**曝光补偿、避免闪烁、动画品质**操作内容的调节。 以上操作均使用**左右键**进行调节。调节完毕,按**左软键"确定"**激活当前设

还原设置 按**左软键"确定"**,然后再按**左软键**选择**"是"**,则录像机 参数还原到出厂设置。

录像

在录像器取景状态下,调节镜头,让被拍摄物显示在取景框中。

取好景后,按**中间键**开始录像。

影片录制过程中,按**中间键**可以暂停影片的录制;然后按**中间键**可以继 续该影片的录制。

影片录制完成后,按**右软键"停止"**停止当前影片的录制并保存,然后回到取景状态。

4.8.4 动画播放器

进入**动画播放器**,您可方便查看保存在电影文件夹中的影片列表,并按 **左软键"选项"**对选择的影片进行**播放、传送、更名、删除、删除全部档案** 或对列表中影片**排序**。

影片**播放**时,按触摸屏调节播放音量**;传送**操作可以将影片**通过蓝牙**发送出去。

4.8.5 音乐播放器

在音乐播放器界面下,;按**上下键**来播放/停止的音乐文件。

在音乐播放器界面下,按**左软键** "清单"进入相应菜单或执行相应功能,然后按**左软键"选项**"可**播放**该音乐或查看音乐文件中的**详细**信息、**加**

入铃声库(设该音乐为备选铃声之一)

注:执行"更新播放清单"操作,把 [档案管理]中存储卡盘(确定已经插入记忆卡)[音乐]子目录下的音乐文件更新到播放清单中,而无需手动修改。根据网络状况不同,搜索的时间长度也不一样,搜索完成后,如果成功将返回搜索列表。选中搜索结果条目后,即可按左键执行添加下载等操作。如果在歌曲所在的同一目录(如音乐)下有当前mp3 名字相同的歌词文件(后缀名为,lrc),歌词将同步显示在歌词栏中。如果歌词文件与歌曲文件不匹配,将无法同步显示歌词。播放列表里最多保存 99 个曲目,自动更新的时候只会添加先搜索到的 99 个条目,如果要添加其他条目,需要在设定里关闭自动生成清单功能,然后才能删除列表中已有的歌曲并手动从储存卡上搜索歌曲添加。

因音乐格式较多,对于有些格式的音乐可能出现无法播放或时长与进度条显示有误等问题,请尽量使用常用的 MP3 格式音乐(MPEG1.0 layer 3, CBR 编码)。

所有的下载都来自网络,请自行鉴别文件来源的合法性。

搜索结果来自网络, 联想不保证搜索结果的完整性和有效性。

4.8.6 录音

该子菜单会列出当前移动电话上存储的 AMR 或 WAV 为后缀的录音保存文件,并在界面上方显示录音文件生成日期以及文件的大小,若当前无任何录音文件,则提示[空资料夹]。

按**左软键"选项**",可显示出录音的选项菜单,内容依次为:

录音 开始新的录音。在录音界面下,可以按**左软键"暂停"**或按**中间键**暂时停止录音,并在暂停的情况下,按**中间键**或**左软键"继续"**来恢复录 45 音的进行。可按**右软键**选择"**停止**"来进入录音文件的文件名编辑界面,并 在编辑好录音文件名之后,在**选项**菜单中,选择 "储存"来保存录音文件 到[**我的文档**]/记忆卡盘[录音]子目录下;也可按挂机键返回待机界面,同 时由系统自动对文件进行保存操作。

注: 在录音文件名编辑界面,可清除文件名,然后按右软键"返回", 可选择放弃当前录音文件。

录音 进行新的录音。

播放 播放当前选定的录音文件。

附加 对于 AMR 文件,可在当前的录音文件上追加录音,并最后将所有 录音记录保存到当前的文件中。

注:对于WAV文件此选项不会出现。

更名 对当前的录音文件名进行重新编辑。 **删除** 删除当前录音文件。

全部删除 删除当前移动电话上的所有录音文件。

设定 按左**软键"确定**"进入录音设置菜单,通过**左右键**对储存位置、 **档案格式和声音品质**进行设置。

传送 可将当前选定的录音文件,发送到情景模式作为备选铃声或通过 彩信、通过蓝牙编辑之后发出。具体情况下操作成功与否与彩信空间大小、 录音文件大小等因素有关。

4.8.7 娱乐和游戏

游戏内容为麻将、直升机、智能拼图、机器人下楼。

游戏设定包括游戏音效的开启/关闭设置。

4.9 电话簿

您可以使用电话簿功能将名片信息储存**至手机**,可存储以下内容: 联系人的姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、铃声选择、来电群组信息。

注:本手机可存储 500 笔电话簿记录,SIM 卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。

快速寻找 显示存储的电话簿记录。

添加号码 在电话簿中加入新的一条电话号码记录至 SIM 卡或至手

机.

手机中新增电话簿记录**至手机**,除了可以输入**姓名、电话号码、家庭电**

话、公司电话、传真号码外,您还可为新增的电话簿记录设置以下内容:

公司名称:编辑设置联系人所在公司名称。

电子信箱:编辑电子邮件地址。

生日:编辑联系人生日。

大头贴:设置当前电话号码记录的 个性化来电图片。您可选择手机预设的图片,也可从[**我的文档**]的资料夹中选择能成功预览且大小合适的图片作为个性化来电大头贴图片。

铃声选择:设置当前电话号码记录的个性化来电铃声。通过按**左右键**可从手机系统的内置铃声中选择个性化来电铃声。

注:[我的文档]中的铃声文件只有发送至情景模式后才可以被选择。

来电群组:您可将存储在电话簿中手机上的电话号码记录依据交往性质加入 到不同组别。

注:新增电话簿记录至 SIM 卡时仅保存姓名和电话号码。

全部复制 选择**从 SIM 卡到手机**将 SIM 卡上的所有电话号码记录复制到手机或选择**从手机到 SIM 卡**进行反向的复制操作。

注: 将手机中的电话号码记录拷贝到 SIM 卡时只拷贝手机中电话号码记录的"姓名"和"电话号码"信息。

删除 选择**从 SIM 卡删除**或**从手机删除**可分别删除 SIM 卡或手机上的所有电话簿记录;您也可选择**逐条删除**或选定的电话簿记录。

注:从 SIM 卡删除或从手机删除删除全部号码前需要输入密码, 默认密码为 1234。为避免重要个人信息丢失,请谨慎操作删除功能。

来电群组 移动电话支持来电群组功能,您可以在来电群组列表界面下,选定群组,查看并编辑群组明细。群组明细包括群组名称、来电铃声、来电图片、等进行编辑设置,并可对群组成员进行增减操作。

其它号码 分别有本机号码、服务电话和紧急电话。

设置 可以选择如下选项:

容量查询:可以查询手机和 **SIM** 卡的电话簿记录存储容量以及已经占用的空间。

存储位置:可以设置电话号码默认保存位置,用户也可在保存时选择。 名片设置:可以对电话簿中是否显示家庭电话、公司名称、电子信箱、 公司电话、传真号码、生日、大头贴、铃声选择、来电群组进行设置。

来电大头贴 可从[**我的文档**]的文件夹中选择合适的照片作为来电显示的大头贴照片。

来电铃声 可选择手机内置铃声或代换铃声连接,选择**存储卡**(确认已插入存储卡)下的音乐作为来电铃声。

进入电话号码列表,按**上下键或左侧键**选择一条电话号码记录。按**左软键"选项"**,可对当前电话号码记录进行如下操作: **IP 拨号** 在设置 **IP** 拨号号码并激活的前提下,选择 **IP** 拨号,可在当

IP **拨号** 在设置 IP 拨号号码并激活的前提下,选择 IP 拨号,可在当前选定号码之前加上该 IP 号码呼出。

发送短信息 向选定号码发送短信息。 发送彩信 向选定号码发送彩信。

查看 进入当前所选电话号码记录的详细信息界面,可查看当前电话记录的姓名、分组、电话号码、个性来电铃声、个性大头贴等信息。

注: 当前所选电话号码记录存在 SIM 卡上时,只能查看到该条电话号码记录的姓名和电话号码信息。

编辑 对选定电话记录进行修改设置。

删除 删除该电话号码记录。

拷贝 复制当前电话记录到另一载体上。

4.10 附加功能

4.10.1 日历

进入**日历**子菜单,屏幕上会显示出当月日历,并且当前日期用其它背景框标出。按**导航键**更改日期,屏幕上的日历信息也会相应更新。

4.10.2 备忘录

笔触加入,便可以设置是否以闹钟提示,也可设置不同的提醒方式(一次、每天、自定义、每周、每月)日程,按选项,可对该行程做如下操作。 **浏览**

查看当前选定的行程内容。

加入

选择**加入**,创建新的日历行程事项。您可编辑行程的**日期、时间、备注**、

闹钟、方式选项,按**上下键**滚动选择选项。

编辑

选择**编辑**,对选定的行程记录中**日期、时间、备注、闹钟、方式**内容进行编辑修改。

删除记录

删除当前行程安排记录。

全部删除

删除当天所有行程安排记录。

4.10.3 闹钟

移动电话最多可设置五个闹钟(关机后闹钟仍然有效)。在闹钟菜单显示的闹钟列表中,选定一个闹钟进行编辑:可分别对闹钟进行**打开/关闭、时间、响铃方式**的设置。其中**响铃方式**可以选择设置为:一次、每天、自定义(默认为周一到周五的闹钟,用户也可以根据自己的需要设置为一周中的某几天)。

4.10.4 世界时间

进入**世界时间**子菜单,首先出现世界时区浏览图,按**左右键**移动坐标位置,界面上将显示出坐标标注城市的日期和时间。

4.10.5 计算器

您的手机为您提供了一个具备四个基本功能的计算器,方便您进行简单运算。

4.10.6 汇率换算

按显示屏提示,首先输入本国货币与外国货币的汇率,然后输入汇率,按确定进入首先选择的是本国货币金额,确认后将显示外国货币金额

4.10.7 码表

一般码表 分为**分别计时和以圈计时**方式,选择"**查看记录**"可以查看

保存的计时记录。

多面向码表 按**左软键"开始**",然后按**导航键**控制上下左右四个方向 的条码,可以分别记录上下左右四个方向的时间。

此功能可以帮助您阅读保存在存储卡(确定已经插入存储卡)上的 TXT 格式的文字文件。您只需要将要阅读的文件拷贝到[我的文档]/存储卡盘下 的[**电子书**]文件夹中,然后进入电子书功能即可阅读。 按**左软键"选项**"进行如下选项操作:

开启电子书 阅读所选择的文件内容。

更新 重新整理电子书籍。

系统预设 设置字型、字体大小、卷页等。

信息 电子书的信息。

删除全部文件 删除所有显示在**电子书**菜单下的文件。

排序 对**电子书**菜单下显示的文件进行排序操作,您可以选择**按名称**、 **按类型、按时间、按大小**和**无**排序(即随机排列)中的一种来排序。

执行系统预设

协助 帮助提示。

注: 此功能仅支持显示小于 2M 的 TXT 文件,且只有保存在[电子书] 文件夹中的 TXT 文件才能够显示在此菜单中。本机仅支持显示 Unicode 编码格式的电子书。

您可以通过蓝牙无线技术将手机连接至兼容的设备。为确保可在手机和 其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作,请使用经我公司认可,适用于 此型号手机的配件。请向其他设备的制造商咨询,以确定其设备是否与本手 机兼容。

在某些地区,使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门 或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能,或在使用其他功能时在后台运行。这些 功能,则会更快地消耗手机电池的电量,缩短电池的使用寿命。

使用蓝牙无线技术, 手机可与最远相距 10 米的兼容蓝牙设备建立无线 连接。因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的,所以您的 手机和其他蓝牙设备不需要保持相互正对。但是, 蓝牙无线连接可能因为墙 壁或其他电子设备等障碍物而受到干扰。

激活蓝牙 按**左软键**打开或关闭蓝牙功能。 **搜寻免持装置** 按**左软键"确定"**搜寻免持装置,如蓝牙耳机等。如 果附近有蓝牙设备,并且已经打开,手机将找到该装置,按**左软键"**联结", 输入蓝牙密码配对,成功绑定。

我的装置 按**左软键"确定**"进入我的装置,显示已和本手机建立过联 结的装置记录。选择一项记录,按左软键"选项"可进行如下操作:

联机: 对该设备进行联机,可选择服务记录中的服务进行联机。

断线: 断开此连接。

装置名称: 进入可以修改装置名称。

删除:删除该记录。

删除所有: 删除所有记录。

服务记录:显示该装置的服务记录。 **搜寻新装置**:搜寻新的蓝牙装置。

联机中装置 显示联机中装置及其服务,可按**左软键"断线**"断开对该 设备的联机。

蓝牙功能设定。按左软键"确定"可进行如下操作: 设定:

本机可被搜寻:按**左软键**打开或关闭此功能。

本机装置名称:可选择相应输入法后对本机装置名称进行修改。

认证需求:设置连接蓝牙装置时是否需要认证。

设置声音路径:可选择**留在手机**或**转至免持装置**。

文件传输设置: 设置分享目录和权限。 **我的蓝牙** 显示我的蓝牙服务记录。

注:本手机支持的蓝牙服务包括:免持装置服务、拨号网络服务、对象传输服务、档案传输服务、耳机装置服务和串行端口服务、进阶声音播放服务。不支持影音远程控制服务,将无法使用该服务中相关功能(如:不支持蓝牙耳机调节上一首、下一首等控制服务操作),详情请参考您的蓝牙耳机说明。

4.10.10 快捷功能

对快捷菜单进行新增、编辑、删除、删除全部、关闭和编辑顺序。

第5章 输入法

5.1 概述

此款手机支持中英文输入法,为您提供多种输入方法。在手机中允许输入汉字的功能项有:

输入、编辑短信息 输入、编辑电话簿姓名 查找电话号码姓名 自定义问候语 编辑彩信中的文本

.

5.2 键盘定义

左软键:一般表示确认。

右软键:一般表示返回或清除。

导航键(上下左右键):一般用于光标的移动或待选字的选择。使用 左右键可以调节通话音量及情景模式下音量。

#键:按#键可在不同输入法之间切换,同时可调小播放器模式下播放 音量以及 MP3 音量。

*键:在各种输入状态下,按*键调出符号输入框,同时可调大播放器模式下播放音量以及 MP3 音量。

5.3 输入法说明

5.3.1 拼音输入法

拼音输入法状态下,键盘的具体定义:

ガ 日 棚 八 仏 八 心	: 卜,键盘的具体定义:	
键名	对应字符或功能	说明
数字2键	abc	
数字3键	def	
数字4键	ghi	
数字5键	jkl	拼音符号
数字6键	mno	1) H 11 7
数字7键	pqrs	
数字8键	tuv	
数字9键	wxyz	
* 键	调出符号输入界面	
# 键	切换输入法	
上键	向上翻页	
下键	向下翻页	
左键	向左滚动	
右键	向右滚动	
左软键	输入选定的候选字	
右软键	返回或清除	
中间键	输入选定的候选字	

拼音输入法的一般操作顺序:

拼音输入法的一放操作顺序: 键入拼音字母:对于拼音中第一个要输入的字母,您需要按多次2-9数字键输入拼音,如您想输入"老"拼音为"lao",需要先按5键三次,输入"l",其中每次间隔要在0.5秒之内,超过该时间,则系统认为您选定当前的拼音字母;按2键一次,选择a,按6键三次输入"o",即可完成拼音 lao 的输入,并显示出"lao"备选的汉字。

注:对于拼音输入法,要求输入的第一个拼音字母必须符合拼音规则,即或者为可单独发生的韵母(a, e, o)或者为拼音音节的第一个声母,而对于某些韵母(u, i, ti)则无法输入。

选择和选定并输入字:按上下键上下翻屏,按**左右键**查找待选汉字,按 **左软键**或中间键选定汉字。

选定联想字: 联想输入会给出上一个字或者常用字的词组联想,可以按上下键上下翻屏,按左右键查找待选汉字,按左软键或中间键选定汉字。 编辑已输入字: 按左右键左右移动光标,按上下键上下移动光标,按右 软键删除汉字,长按右软键清除当前所有输入。

5.3.2 智能拼音输入法

智能拼音输入法状态下,键盘的具体定义如下:

键名	对应字符或功能	说明
数字1键		
数字2键	abc	
数字3键	def	
数字4键	ghi	
数字5键	jkl	拼音符
数字6键	mno	号
数字7键	pqrs	
数字8键	tuv	
数字9键	wxyz	
* 键	调出符号输入界面	
# 键	切换输入法	
上键	向上翻屏选择备选字	
下键	向下翻屏选择备选字	

左键	向左滚动或选择拼音	
右键	向右滚动或选择拼音	
左软键	输入选定的候选字	
右软键	返回或清除	
中间键	输入选定的候选字	

智能拼音输入法的一般操作顺序:

键入拼音字母: 2 - 9**数字键**输入拼音,手机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择,如按两次 **2 键**,则会给出"ba"、"ca"、"bao"、"bai"等多种选择,您当然也可以继续按键输入拼音,以减少可 选的拼音音节。

选择和选定拼音:按**左右键**进行选择拼音,按**左软键**选定拼音后,按**右 软键**删除汉字,长按**右软键**清除当前所有输入。

选择和选定并输入字:按上下键上下翻屏,按**左右键**查找待选汉字,按

左軟鏈或中间鏈选定汉字。 选定联想字: 联想输入会给出上一个字的词组联想,可以按上下键上下翻屏,按左右键查找待选汉字,按左软键或中间键选定汉字。

5.3.3 笔画输入法

笔画输入法的键盘具体定义为:

键名	对应字符或功能	说明
数字1键	横、提	
数字2键	竖、左竖钩	
数字3键	撇	
数字4键	点、捺	
数字5键	顺折	多重折笔以尾折为准,见 附图
数字6键	弧折	多重折笔以尾折为准,见 附图

数字7键	逆折	多重折笔以尾折为准,见 附图
数字8键	? 号通配符	
数字9键	横竖折	多重折笔以尾折为准,见 附图
* 键	调出符号输入界面	
# 键	切换输入法	
上键	向上翻屏	
下键	向下翻屏	
左键	向左滚动	
右键	向右滚动	
左软键	输入选定的候选字	
右软键	返回或清除	
中间键	输入选定的候选字	

附图:笔画输入法即**笔画与数字对应表**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-1		1	, /	1)	اد ا	?	니니

笔画输入法一般操作顺序: 按汉字的标准笔画顺序按相应的数字键,输入笔画,手机将显示对应于

输入笔画的待选汉字; 笔画输入法可以输入汉字部首。

选择和选定并输入字:按**上下键**上下翻屏,按**左右键**左右滚动,查找待选汉字,按**左软键**或**中间键**选定汉字。

选定联想字:按**上下键**上下翻屏,按**左右键**左右滚动,按**左软键**或**中间** 键选定汉字。

编辑已输入字:按左右键左右移动光标,按**上下键**上下移动光标,按**右** 软键删除汉字,长按右软键清除当前所有输入。

注:其中的"8"键为?号通配符,即代表所有其它的笔画,给出备选汉字。

5.3.4 智能英文输入法

智能英文输入法(Smart English),分别分为大写和小写两种,即智能 ABC 和智能 abc。

智能英文输入法的键盘具体定义为(对应字符以";"为界分别为智能英文 ABC 和智能英文 abc 无分号,则两者对应相同字符):

键名	对应字符或功能	说明
数字0键	空格	
数字1键	•	
数字2键	ABC; abc	
数字3键	DEF; def	
数字4键	GHI; ghi	
数字5键	JKL; jkl	
数字6键	MNO; mno	
数字7键	PQRS; pqrs	
数字8键	TUV; tuv	
数字9键	WXYZ; wxyz	

*键	调出符号输入界面	
#键	切换输入法	
上键	光标上移或选择单词	
下键	光标下移或选择单词	
左键	光标左移或选择单词	
右键	光标右移或选择单词	
左软键	确定	
右软键	返回或清除	
中间键	输入选定的候选单词	

智能英文输入法的一般操作方法:

每个按键都被用于输入该键对应的字符,并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。

按**右软键**清除错误输入,长按**右软键**清除当前所有输入。

5.3.5 英文输入法

英文输入法(包括英文大写输入和英文小写输入)的键盘具体定义为(对应字符以";"为界分别为智能英文 ABC 和智能英文 abc 无分号,则两者对应相同字符):

键名	对应字符或功能	说明
数字0键	0, 空格	
数字1键	1 或符号	
数字2键	ABC2; abc2	
数字3键	DEF3; def3	
数字4键	GHI4; ghi4	
数字5键	JKL5; jkl5	
数字6键	MNO6; mno6	
数字7键	PQRS7; pqrs7	

数字8键	TUV8; tuv8	
数字9键	WXYZ9; wxyz9	
*键	调出符号输入界面	
#键	切换输入法	
上键	光标上移或选择单词	
下键	光标下移或选择单词	
左键	光标左移或选择单词	
右键	光标右移或选择单词	
左软键	确定	
右软键	返回或清除	
中间键	输入选定的候选单词	

英文输入的一般操作方法:每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出 现。

按**右软键**清除错误输入,长按**右软键**清除当前所有输入。

5.3.6 数字输入法 数字输入法的键盘具体定义为:

键名	对应字符或功能
数字1键	1
数字2键	2
数字3键	3
数字4键	4
数字5键	5
数字6键	6
数字7键	7
数字8键	8

数字9键	9
数字0键	0
#键	切换输入法
上键	光标上移
下键	光标下移
左键	光标左移
右键	光标右移
左软键	确定
右软键	返回或清除

数字输入法的一般操作方法: 按**数字键 0-9** 以输入对应的数字。 按**右软键**删除错误输入,长按**右软键**清除当前所有输入。

第6章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题,请参照下列条款加以解决。如果问题 仍然存在,请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN:

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码,请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后,您的 SIM 卡将会被锁住,要解锁,您必须输入 PUK 码,请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 SIM 卡信息:

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作,其可能有缺陷或出现故障。如果是这样,请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区,网络故障:

检查信号强度指示器。如果无网络信号,您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况,您可能处于网络未覆盖区,可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差,回音或有噪声使通话困难:

挂断电话,再次拨号,网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短:

所在地信号较弱,手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时,请 临时关机;或者电池使用时间过长,电池使用寿命将至,需更换新电池。

■手机不能开机:

检查电池电量或充电。可以在充电期间,打开手机检验一下。手机如果 长时间静置后容易使电池过度放电,此时无法开机,充电时开始较长时间内 也无响应,需要等电量恢复后才能开机。

■不能发送短信息:

您要检查您的服务中心号选项,您可能没有开通 SMS 服务,或者短信息发送对象无效,或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■不能充由.

有三种可能:一是手机充电器工作不良,您可以就近与联想指定维修商或经销商联络;二是环境温度不适宜,可以更换充电环境;三是接触不良,可以检查充电器插头。

■电话本不能添加数据

电话本存储已满。可删除部分原有无用条目。

■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第7章 名词解释

■小区广播

此服务允许您接收广播短信息,如天气、交通等信息。

■DTMF(双音多频)

发出音频信号,用于电话银行,自动应答机等。

■国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时,号码前需加'+'号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机,您必须先与网络服务供应商签订协议,并需要一个SIM 卡

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它可能是由一个 4 到 8 位的数字组成,可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能, 在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡,由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM(用户身份识别模块)

它包含了协议的细节、安全信息和记录个人电话本。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的,要使用这项服 务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准, 使您可以简单、快捷的接入支持 WAP 的网络。

第8章 技术参数

常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号: A365

系统: GSM 900/DCS 1800

环境温度

最高: +55 ℃ 最低: -10 ℃

基本参数

重量: 约 101g 尺寸: (长×宽×厚):111 x 50 x 16 (mm)

通话时间: 180-300 分钟* 纯待机时间: 250-350 小时* 电池容量: 1160 mAh

*视当地网络信号环境状况而定

执行标准号: Q/LMLX101

核准代码: CMII ID: 2008CP1329 进网许可证号: 02-5707-800487

		7	有毒有智			《及含量标》	Ŕ	
		有毒有害物质含量						部件环保使
部件名称		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯 醚(PBDE)	用期限及回 收利用信息
	主板	0	0	0	0	0	0	@
主机	机壳	0	0	0	0	0	0	@
	贴片器件	Х	0	0	0	0	0	(6)
	装配器件	х	0	0	0	0	0	(8)
充电器		Х	0	0	0	0	0	(6)
电池		Х	0	0	0	0	0	<u>©</u>
耳机		Х	0	0	0	0	0	®
数据线		Х	0	0	0	0	0	፡
包装附件		0	0	0	0	0	0	@

有情况。



O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

147-001664 V1.0